

70ファイブスポーツタイマー用機械台 付属ピンの交換について(S-511)

キヤリバー・ナンバー7017Aでクロノグラフ受に金メッキのピンが立っているもの及び7018Aの秒針取付の際は、既に発売しております7017A用機械台S-510の細い白いピンを新しい金メッキのピンS-511と交換してご使用ください。

●ピンの交換方法

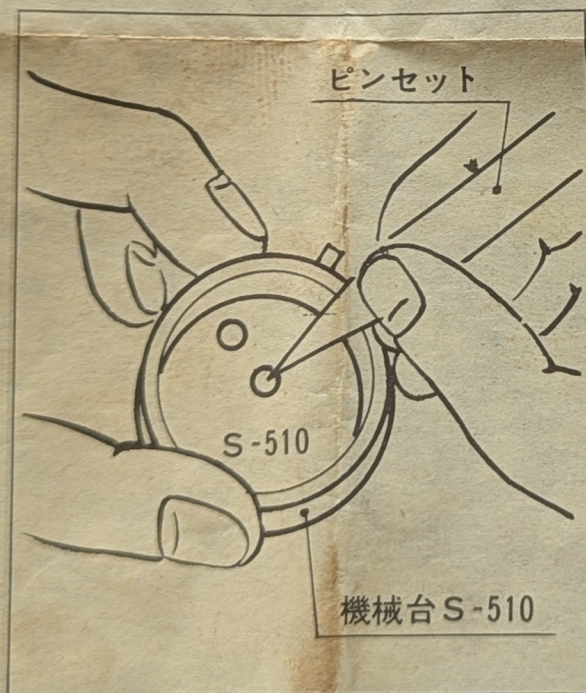


図-1 白いピンのはずし方
機械台の裏側よりピンセット
の先端でピンを押してはずす。

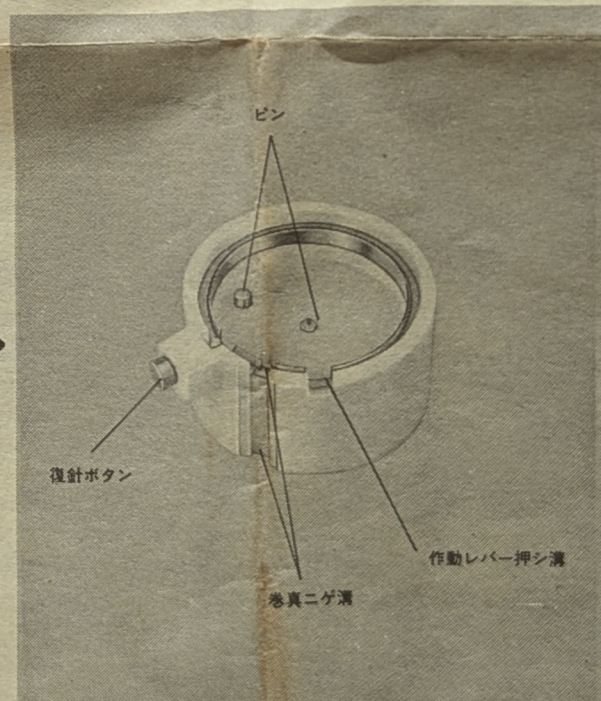


図-2 ピンの交換
金色のピンを機械台の
表側から入れて押込む

交換するのは中心のピンだけです。

ご注意 7017Aでクロノグラフ受に金メッキのピンの立っていないものは、ピンを交換しないでそのままご使用ください。共通して使用することはできません。

SEIKO

株式会社 服部時計店
本社 / 東京