


SEIKO

S-290 角型防水ケース用側アケの使い方

治具の2つの突起を外胴の2つの穴に入れて、中の板バネ(図参照)を写真のように斜めに押してください。外胴と内胴がはずれます。

注意 絶対に治具でコジらないでください。

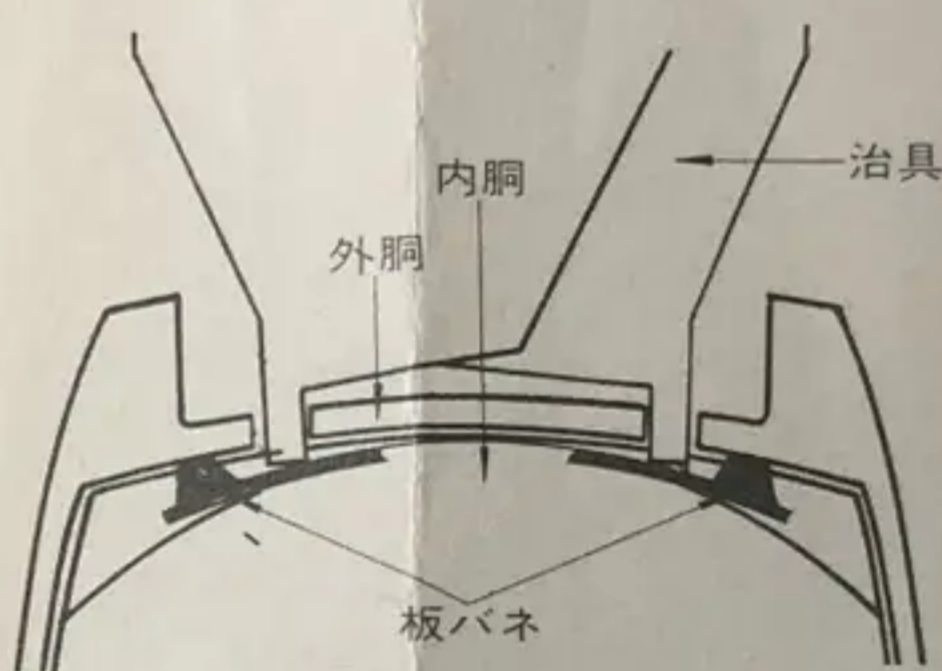

内胴と外胴の取り付け方

① カンの上面4ヶ所を均一に手で押して外胴と内胴を喰い付けます。



② 内胴と外胴が完全に喰い付くように内胴の裏側の4隅を、(ガラスにキズがつかないように)指で強く押してください。



③ 次にガラスの4隅を押して完全に喰い付いているかを確認してください。このとき内胴およびガラスが下に動く場合は喰い付きが不完全です。前項②の押し込みを繰り返してください。

